

Mist 運用マニュアル

アクセスポイント 初期化手順

ジュニパーネットワークス株式会社
2021年7月 Ver 1.0

JUNIPER 
driven by Mist AI

はじめに


- ❖ 本マニュアルは、『アクセスポイント 初期化手順』について説明します
- ❖ 手順内容は 2021年7月 時点の Mist Cloud にて確認を実施しております
実際の画面と表示が異なる場合は以下のアップデート情報をご確認下さい
<https://www.mist.com/documentation/category/product-updates/>
- ❖ 設定内容やパラメータは導入する環境や構成によって異なります
各種設定内容の詳細は下記リンクよりご確認ください
<https://www.mist.com/documentation/>
- ❖ 他にも多数の Mist 日本語マニュアルを「ソリューション & テクニカル情報サイト」に掲載しております
<https://www.juniper.net/jp/ja/local/solution-technical-information/mist.html>

- 運用ケース(例)
 - ・ アクセスポイントの初期化をしたい時

アクセスポイント 設定初期化

1. 一度アクセスポイントの電源をOFFにし、Resetボタンを押しながら電源をONします

2. アクセスポイント表面のLED が緑と黄色の点滅すれば、初期化完了です

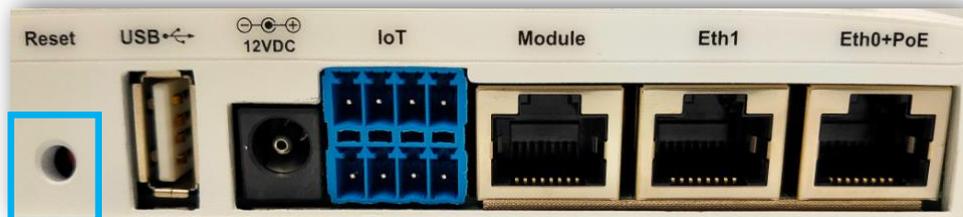

「Reset ボタン」
細いピンなどで押下します



緑と黄色に点滅する
事を確認します

Thank you

JUNIPER
driven by Mist AI 